


⚠ 製品の取扱説明書と併せてご覧ください。

01 各部名称

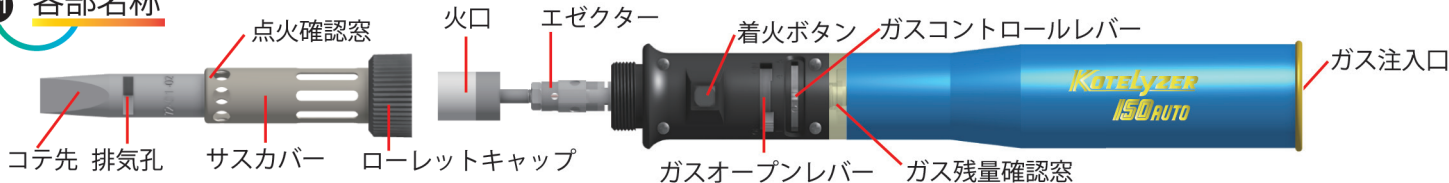


02 準備

用意するもの

- マイナス精密ドライバー (先端: 1.4mm ほど)



- スケール (金属製定規)

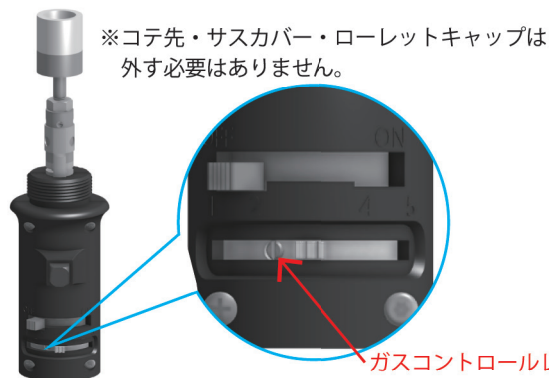

※コテ先・サスカバー・ローレットキャップは外す必要はありません。

ガスコントロールレバー固定ビス (以下、『ビス』と称する)

03 ガス量の調整

- ① ガスコントロールレバーを3の位置にして、ガスオープンレバーをONの位置に移動させて、現状のガスの音を確認します。



音の確認が出来たらガスオープンレバーを一度、OFFにします。

- ② ガス量を上げたい場合は右へ下げたい場合は左へガスコントロールレバーを移動させてマイナスドライバーでビスを緩めてください。



※以降③～⑤までの図はガス量を上げる場合にて説明します。

約2～3回転

- ③ ビスを緩めた状態で、ガスコントロールレバーを逆側に(ビスが見える状態まで)動かしてください。



POINT!

※ビスを緩めた状態でガスコントロールレバーを動かした場合、通常より動きが軽く(スムーズ)になります。

- ④ マイナスドライバーでビスを締めてください。



約2～3回転

- ⑤ ガスコントロールレバーを3の位置にして、再度、ガスオープンレバーをONの位置に移動させます。



①の時よりガスの音に変化があったか確認しながら着火させてみます。

POINT!

※②～⑤を3～4回繰り返しおこなっても音に変化が無い場合は、サービスセンターにご相談ください。