




⚠ 製品の取扱説明書と併せてご覧ください。

01 各部名称

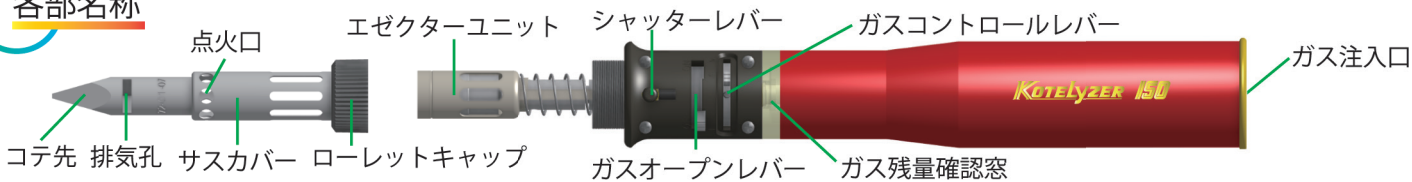

02 準備


用意するもの

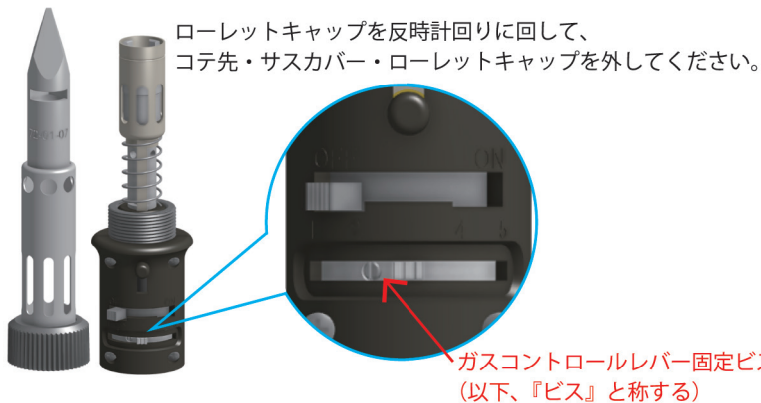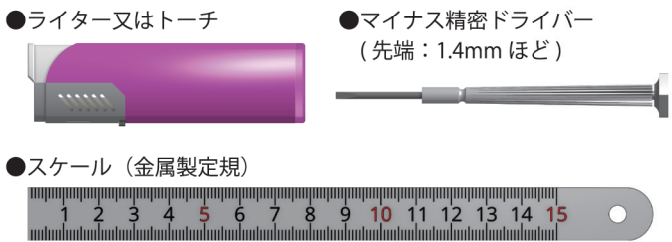

03 ガス量の調整

※注意 吐出量調整の際は、ガスオープンスイッチを OFF の状態でおこなってください。

①吐出量を上げたい場合は右へ
下げたい場合は左へ
ガスコントロールレバーを移動させて
マイナスドライバーでビスを緩めてください。

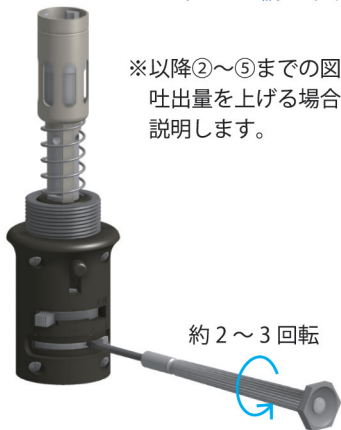


②ビスを緩めた状態で、
ガスコントロールレバーを逆側に
(ビスが見える状態まで) 動かしてください。



POINT!

※ビスを緩めた状態で
ガスコントロールレバーを
動かした場合、通常より
動きが軽く (スムーズ)
になります。

③マイナスドライバーでビスを
締めてください。

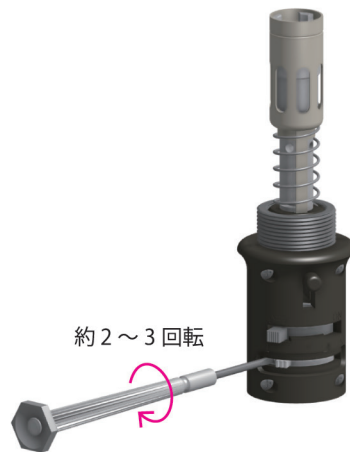

④ビスを締めた状態で、
ガスコントロールレバーを 2 の位置に
動かしてください。



⑤ガスオープンレバーを ON の位置に
してライターで着火してください。



⑥ガスコントロールレバーを 3 の位置にして、
スケールで炎の高さを計ります。
3 の位置で炎長が 12～13mm であれば、
調整完了です。



POINT!

※①～⑥を 3～4 回繰り返し
おこなっても 12～13mm
にならない場合は、
サービスセンターに
ご相談ください。