

ヒートシュリンクって・・・なに？

お客様よりヒートシュリンクの使用方法についてご質問を頂きました

【ヒートシュリンクの使用方法（収縮チューブ）】

右の写真はコテライザー購入時にコテ先が装着された状態です。

まず、コテ先を外してホットブロー（70-01-52）を装着します。

ご注意：着火時はこて先が熱くなっています、消火、また冷えている事を確認後交換作業をしてください



下の写真がホットブローを取り付けた状態です。

ご注意：着火時は先端より熱風が出ますのでお気をつけ下さい。




ヒートシュリンク（70-01-55）を装着します。写真の様にしっかりと装着します。

ご注意：着火時は熱くなっています、消火、また冷えている事を確認後ヒートシュリンクを装着してください。



70-01-55 の使用例です

72-01-55 の使用例です

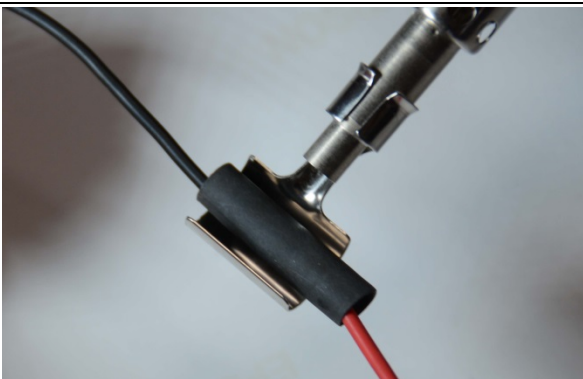

熱風を効率よく利用出来ます。